


EDISION® argus miniplus highspeed SAT


Vorderseite

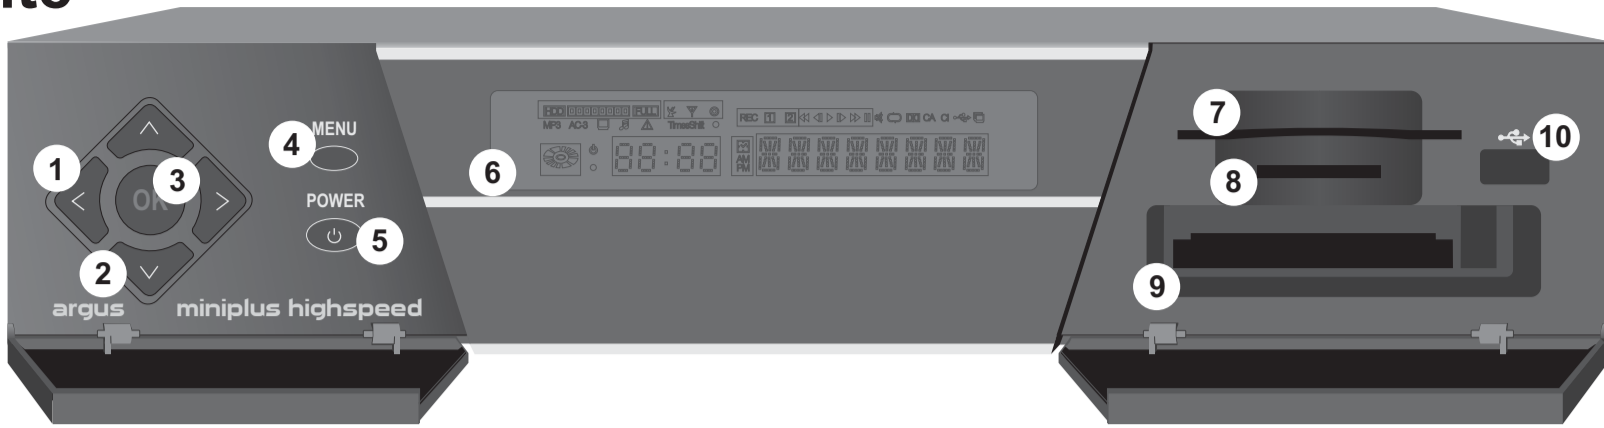

- ① Tasten (links/rechts) zur Regelung der Lautstärke u./o. zum Bewegen des Cursors in Menüs.
- ② Tasten (oben/unten) zum Blättern in der Programmliste u./o. zum Bewegen des Cursors.
- ③ OK-Taste: Anzeigen der Programmliste u./o. zum Bestätigen in den Menüs.
- ④ MENU: Zeigt das Hauptmenü an oder blendet es aus.
- ⑤ POWER: Ein/Aus-Taste.

- ⑥ VFD Display, zeigt ausführlich aktuelle Informationen an.
- ⑦ Integrierter Kartenleser für Conax-Verschüsselung.
- ⑧ Integrierter SD-Kartenleser
- ⑨ Steckplatz für Conditional Access Module (CAM).
- ⑩ USB 2.0 Port / Anschluss für USB-Speichergeräte

VFD Display *Einige Anzeigen sind optional.

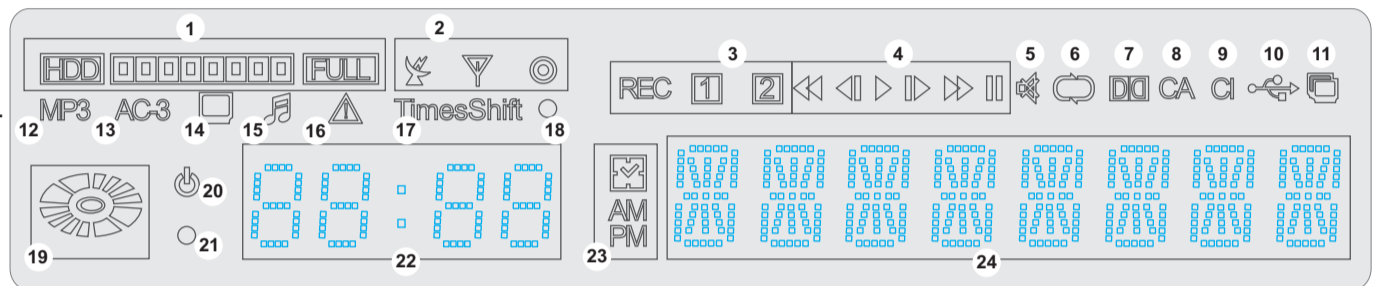

- ① Zeigt den Speicherstatus eines angeschl. USB-Gerätes an.
- ② Zeigt den DVB Status (DVB-S2) an.
- ③ Zeigt an, ob eine Aufnahme durchgeführt wird.
- ④ Zeigt die Abspiel-Optionen an.
- ⑤ Leuchtet, wenn die Stummschaltung aktiviert wurde.
- ⑥ Leuchtet bei Endlos-Wiederholung im Wiedergabe-Modus.
- ⑦ Optional, leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑧ Leuchtet, wenn eine Karte mit Conax-Verschüsselung eingesteckt ist.
- ⑨ Leuchtet, wenn ein Modul in einem Steckplatz vorhanden ist.
- ⑩ Leuchtet, wenn ein möglicher USB Speicher angeschlossen ist.
- ⑪ Leuchtet, wenn die PIP-Funktion ausgeführt wird.
- ⑫ Leuchtet beim Abspielen von MP3 Dateien.
- ⑬ Leuchtet bei Dolby Digital Audio.
- ⑭ Leuchtet, wenn sich der Receiver im TV-Modus befindet.
- ⑮ Leuchtet, wenn sich der Receiver im Radio-Modus befindet.
- ⑯ Leuchtet, wenn Meldungen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

- ⑰ Leuchtet, wenn Timeshift aktiviert wurde.
- ⑱ Zeigt den Signal Status an.
- ⑲ Zeigt an, ob auf einen Speicher zum Lesen oder Schreiben zugegriffen wird.
- ⑳ Leuchtet bei Standby.
- ㉑ Blinkt, wenn Befehle per Fernbedienung gesendet werden.
- ㉒ Zeigt die Uhrzeit an.
- ㉓ Zeigt den verwendeten Modus an: AM / PM.
- ㉔ Zeigt Informationen wie Programmname oder Menüname an.

Fernbedienung

Hinweis: Viele der aufgeführten Tasten haben mehrere Funktionen, welche u.a. in den Menüs angezeigt werden.

- POWER**
Ein/Aus-Taste
- RC1/RC2**
Schaltet zwischen 2 Fernbedienungskanälen um.
- V.FORMAT**
Ändert den Bildschirm TV Standard.
Ermöglicht das Einstellen der Zeit, ab welcher der Receiver autom. in den Standby-Modus schaltet.
- MUTE**
Stummschaltung Ein/Aus
- Tms**
Zeigt die TimeShift-Leiste an.
- PIP**
Startet die Bild-in-Bild Funktion. (Optional)
- F1**
Speichert ein Bild im Wiedergabemodus. (Optional)
- TV/SAT**
Wechselt zwischen TV- / AV-Modus (nicht im HDMI-Betrieb).
- wxyz**
Auswahl der TV- o. Radioprogramme, Eingabe von Zahlen o. Buchstaben in den Menüs.
- TV/RADIO**
Schaltet zwischen TV- u. Radio-Modus um.
- ZOOM**
Eingabe der Zahl 0, vergrößert das Bild (max. 16x).
- RECALL**
Keht zum vorherigen Programm zurück.
- FIND**
Zum Suchen von Programmen in Listen.
- REC**
Startet manuell eine Aufnahme.

- VOL**
Taste zur Regelung der Lautstärke (+) lauter / (-) leiser.
- PAGE**
Blättert in Listen seitenweise vor (+) oder zurück (-).
- SAT**
Zeigt die Liste der Satelliten an.
- FAV**
Zeigt die Favoriten-Listen an (sofern vorhanden).
- MENU**
Zeigt das Hauptmenü an.
- INFO**
Zeigt die Programm-Informationenleiste an.




Mit den Pfeiltasten können Sie in Listen nach Oben, Unten, Links und Rechts blättern oder die Lautstärke verändern. Mit der OK-Taste bestätigen Sie Menüeingaben o. rufen die Programmliste auf.

- EXIT**
Beendet ein Menü/Dialogfenster.
- EDIVISION**
Aufruf des elektronischen Programmbegleiters EDIVISION.
- FOLDER**
Zeigt eine Dateiliste an.

- STOP**
Beendet Timeshift, eine Aufnahme oder eine Wiedergabe.
- PAUSE**
Hält die Wiedergabe an.
- PLAY**
Startet das Abspielen einer Aufnahme bzw. im Modus TimeShift. Kehrt zur normalen Abspielgeschwindigkeit zurück.
- PREV**
Springt zum Anfang bzw. zur vorherigen Aufnahme / Bild.
- NEXT**
Springt zum Ende bzw. zur nächsten Aufnahme / Bild.
- PAGE-**
Blättert in Listen seitenweise zurück. Ermöglicht schnellen Rücklauf.
- PAGE+**
Blättert in Listen seitenweise vor. Ermöglicht schnellen Vorlauf.
- ←**
Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) rückwärts.
- Wiedergabe einer Aufnahme in Zeitlupe (1/2-1/8) vorwärts.
- PLAY MODE**
Aufruf des Abspielmodus im MP3- oder JPEG-Player.
- USB**
Ermöglicht das sichere Entfernen von angeschlossenen USB-Speichern.
- AUDIO**
Ruft das Audio-Menü auf.
- OPTION**
Multifunktionstaste: für Sender mit Mehr-Optionen-Angebot.
- TXT**
Ruft das Menü Untertitel/Videotext auf.
- Grid**
Ruft das Menü Mehrfachbild auf. (Optional)



Rückseite

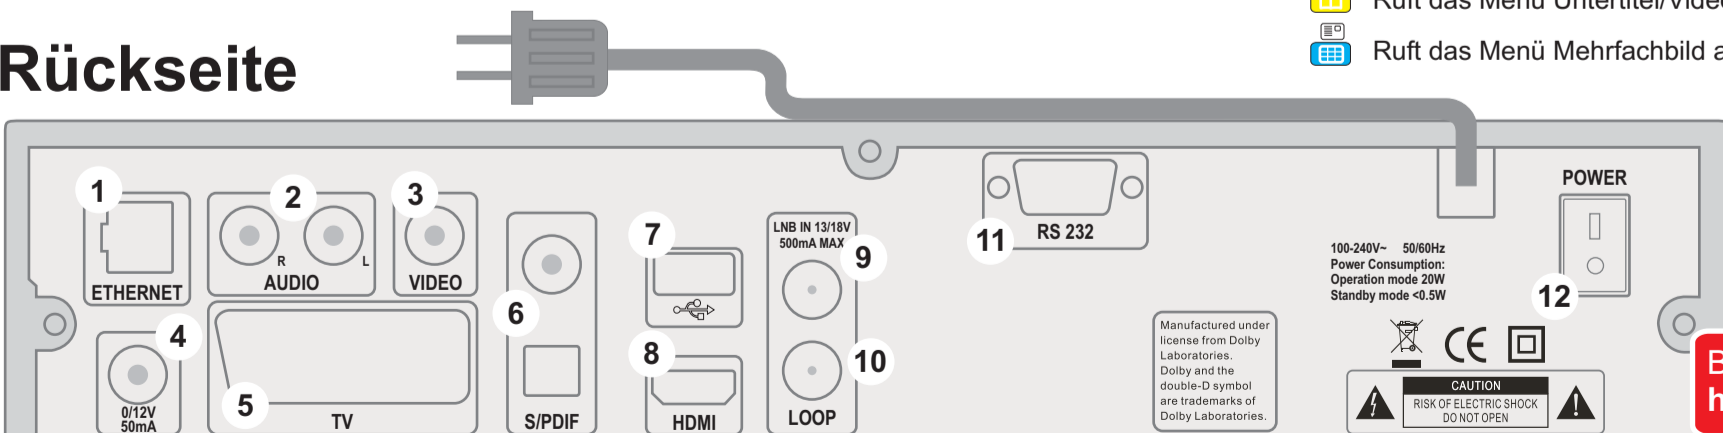

- ① ETHERNET (RJ45): Ermöglicht den Anschluss ans Internet / Heimnetzwerk
- ② AUDIO R/L: Ausgang für Audio-Verstärker
- ③ VIDEO: Anschluss über Cinch-Kabel an ein Fernsehgerät
- ④ 0/12V 50mA: Schaltspannungen zum Anschluss von externen Geräten
- ⑤ TV: Anschluss über Scart-Kabel an ein Fernsehgerät (nicht für HDTV)
- ⑥ S/PDIF: Audioschnittstelle zu einem Verstärker / einer Musikanlage

- ⑦ USB: Anschluss für USB-Speichergeräte
- ⑧ HDMI: Anschluss an ein Fernsehgerät für HDTV-Qualität
- ⑨ LNB IN: Anschluss für das Koaxialkabel mit dem Signal von der Satellitenanlage
- ⑩ LOOP: Anschluss für einen anderen Receiver
- ⑪ RS 232: Anschluss an einen PC per Nullmodemkabel für Software-Update
- ⑫ POWER: Ein/Ausschalter

Bitte hier weiter informieren:
<http://www.argus-family.de>